

《送信機の操作とリンクして、様々な「ライトアクション」を楽しむ》

※LED ライト点灯のみの場合はライトコントロールユニット (TLU-02)、サーボ延長コードは不要です。

★接続の際にはハイラックス本体、LED ライトユニット (TLU-01)、ライトコントロールユニット (TLU-02) に付属する説明図を必ずお読みください。

★タミヤカスタマーサービスより、「サーボ延長コード (部品番号 17325033)」を4本ご購入ください。

★同梱のLED ライトユニット、各LED ライトを下記説明図に従い接続します。

★各ユニットはシート部品裏側に両面テープでしっかり固定するのがおすすめです。

★LED ライトコントロールユニットの説明図 3P にてホイールタイプコントローラーでのセットアップ方法が記載されておりますが、スティックタイプ送信機でも同様のセットアップが必要となります。スロットトリガーはスロットルスティックに、ステアリングホイールはステアリングスティックに対応しています。

★ライトコントロールユニット (TLU-02) の点灯パターンを a パターン (工場出荷状態) とすることで、送信機のコントロールに合わせたウインカー、ブレーキランプといったライトアクションが楽しめます。

★ライトコントロールユニット (TLU-02) のライトモードはお好きなモードをお選びください (工場出荷状態は I OFF です)。ヘッドライトを常時点灯させるには III HEAD に切り替えてください。

《LED ライト接続図》

※下図の通りに LED ライトを接続してください。
接続の際には LED ライトユニット付属の説明図をご確認ください。

①ソケットに接続：ヘッドライト用 ※LED ライトユニットに付属

★φ5 ホワイト


③ソケットに接続：フロントポジショニングライト用

★φ3 ホワイト

⑦ソケットに接続：右前後ウインカー用

★φ3 オレンジ

●LED ライトユニット (TLU-01)

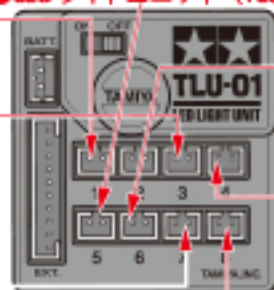

③ソケットに接続：テールライト用

★φ3 レッド

⑥ソケットに接続：テールライト用

★φ3 レッド

④ソケットに接続：バックライト用

★φ3 ホワイト

⑧ソケットに接続：左前後ウインカー用

★φ3 オレンジ

※LED ライトはテープなどでボディにしっかり固定してください。

《サーボ延長コード (17325033) 接続図》


※付属の延長コードは LED ライトコントロールユニット (TLU-02) と受信機、ESC (スピードコントローラー)、サーボを接続する際に使用します。

※接続の際には LED ライトコントロールユニット付属の説明図をご確認ください。

●LED ライトコントロールユニット (TLU-02)

①受信機に接続

②受信機に接続

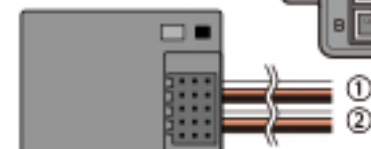

●サーボ延長コード (部品番号 17325033) × 4本



③ステアリングサーボと接続

④ESC と接続



★①③ライトコントロールユニット本体に付属している受信機との接続コード延長用として 2本使用します。

★③ステアリングサーボとライトコントロールユニットを接続する際に延長用に 1本使用します。

★④ESC (スピードコントローラー) とライトコントロールユニットを接続する際に延長用として 1本使用します。