《補足》/ Supplementary instructions / Ergänzende Anleitung / Instructions supplémentaires

P8

11
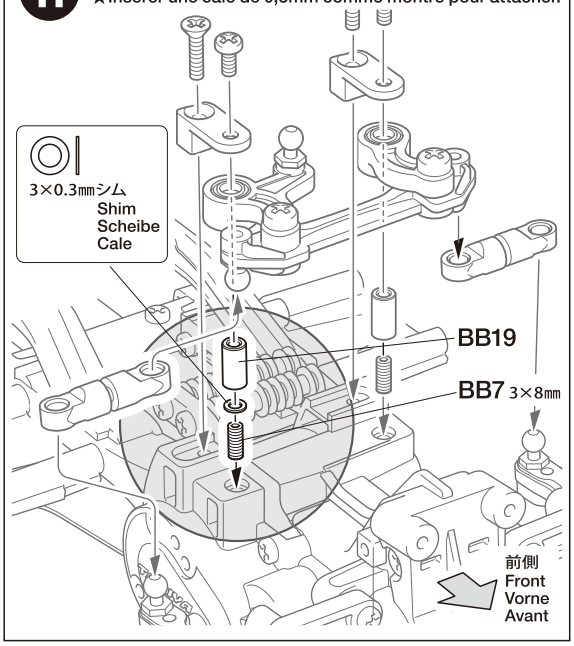
★図の位置に3x0.3㎜シムを入れて組み立ててください。
★Insert 0.3mm shim as shown when attaching.
★Beim Befestigen 0,3mm Scheibe unterlegen.
★Insérer une cale de 0,3mm comme montré pour attacher.